



## Como trocar a voltagem da sua máquina?

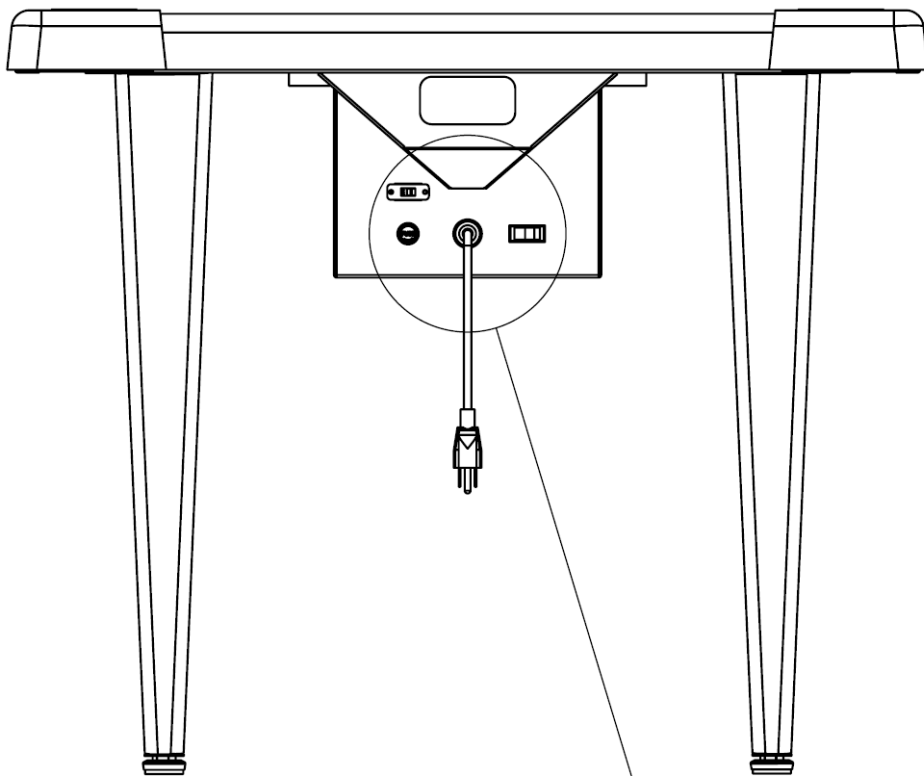


Sua máquina possui uma chave onde a voltagem que aparece no botão é a voltagem de funcionamento.

Ex.: Conforme imagem a máquina está em voltagem 110V.

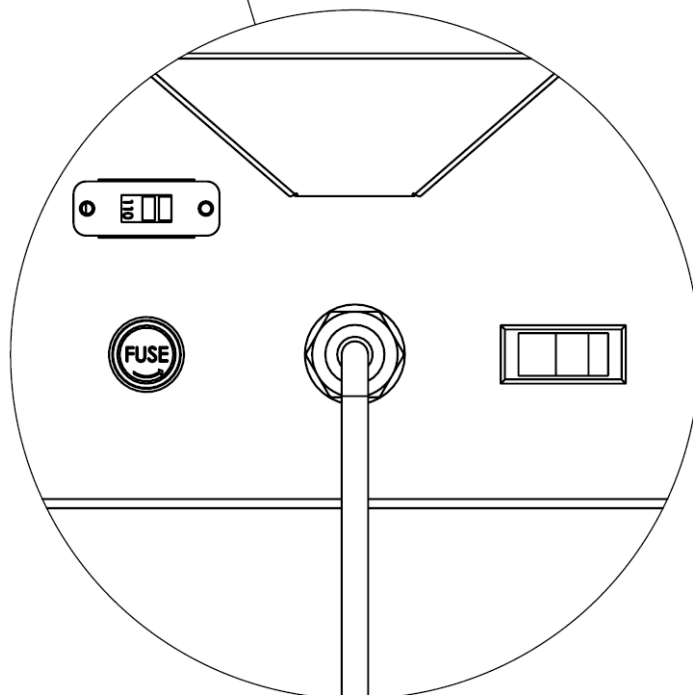

## Como trocar a voltagem da sua máquina?

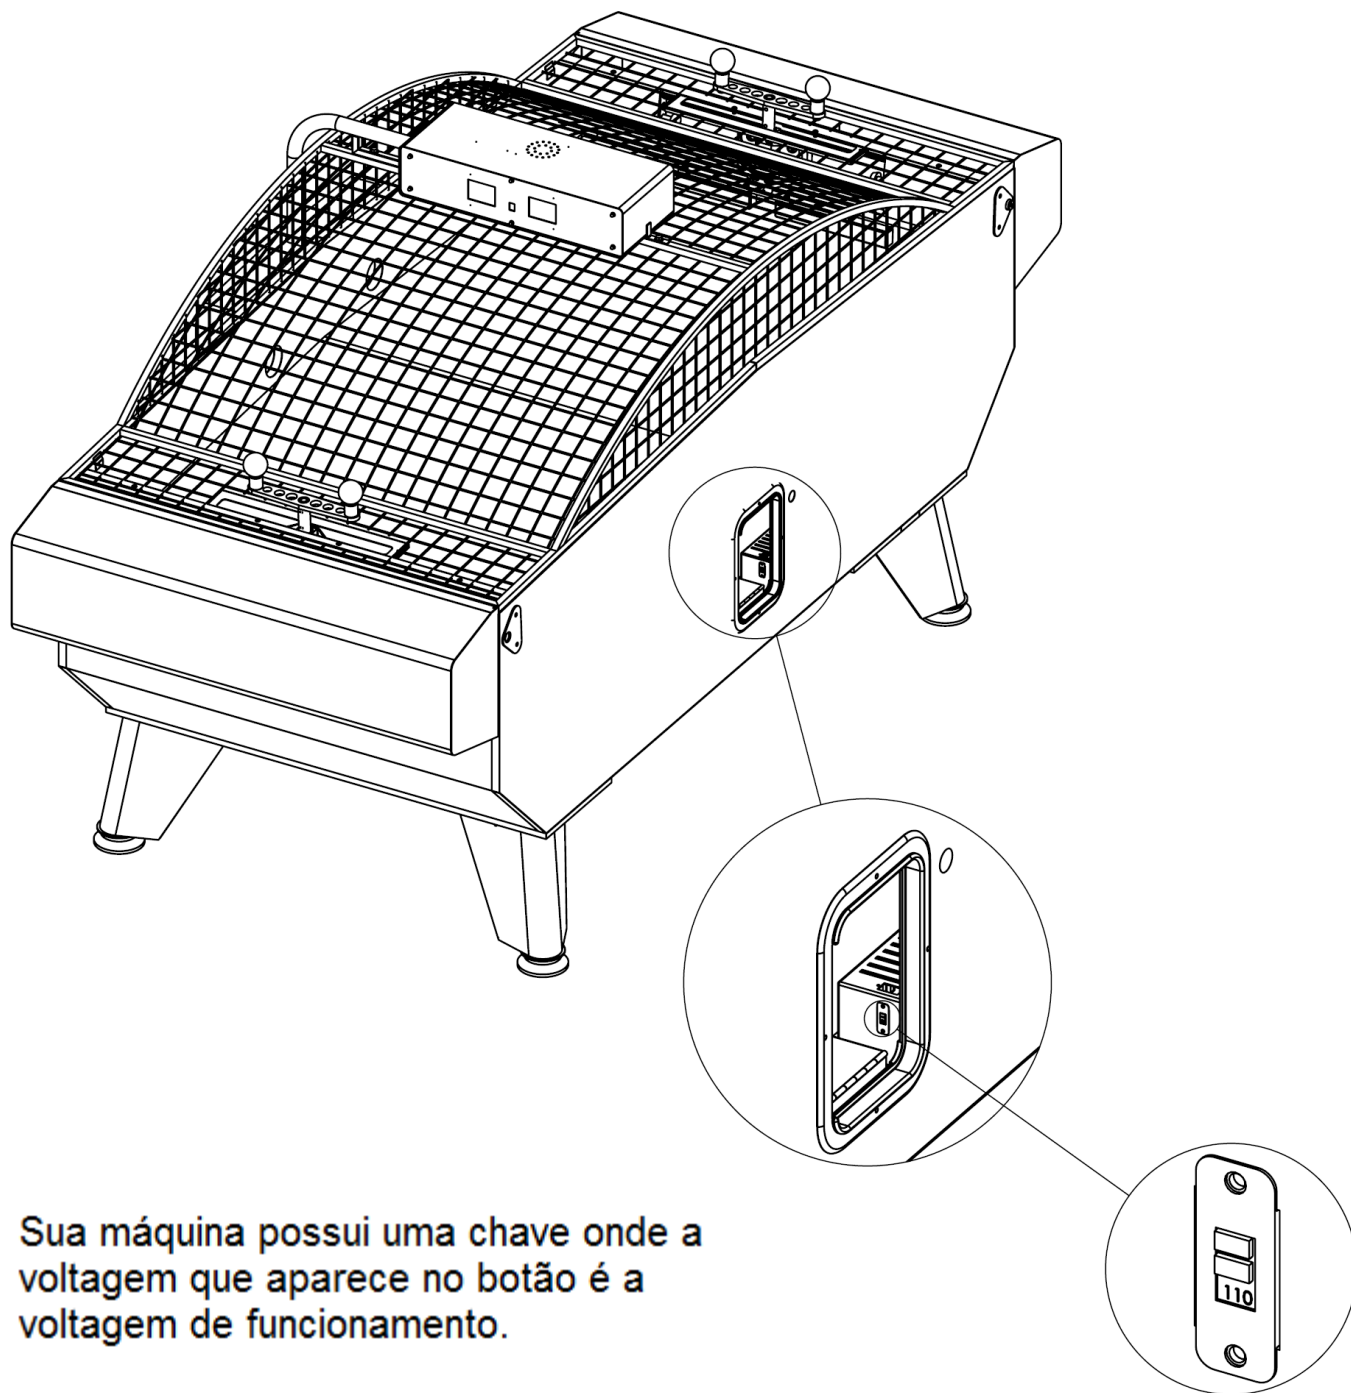


Sua máquina possui uma chave onde a voltagem que aparece no botão é a voltagem de funcionamento.



Ex.: Conforme imagem a máquina está em voltagem 110V.



## Como trocar a voltagem da sua máquina?

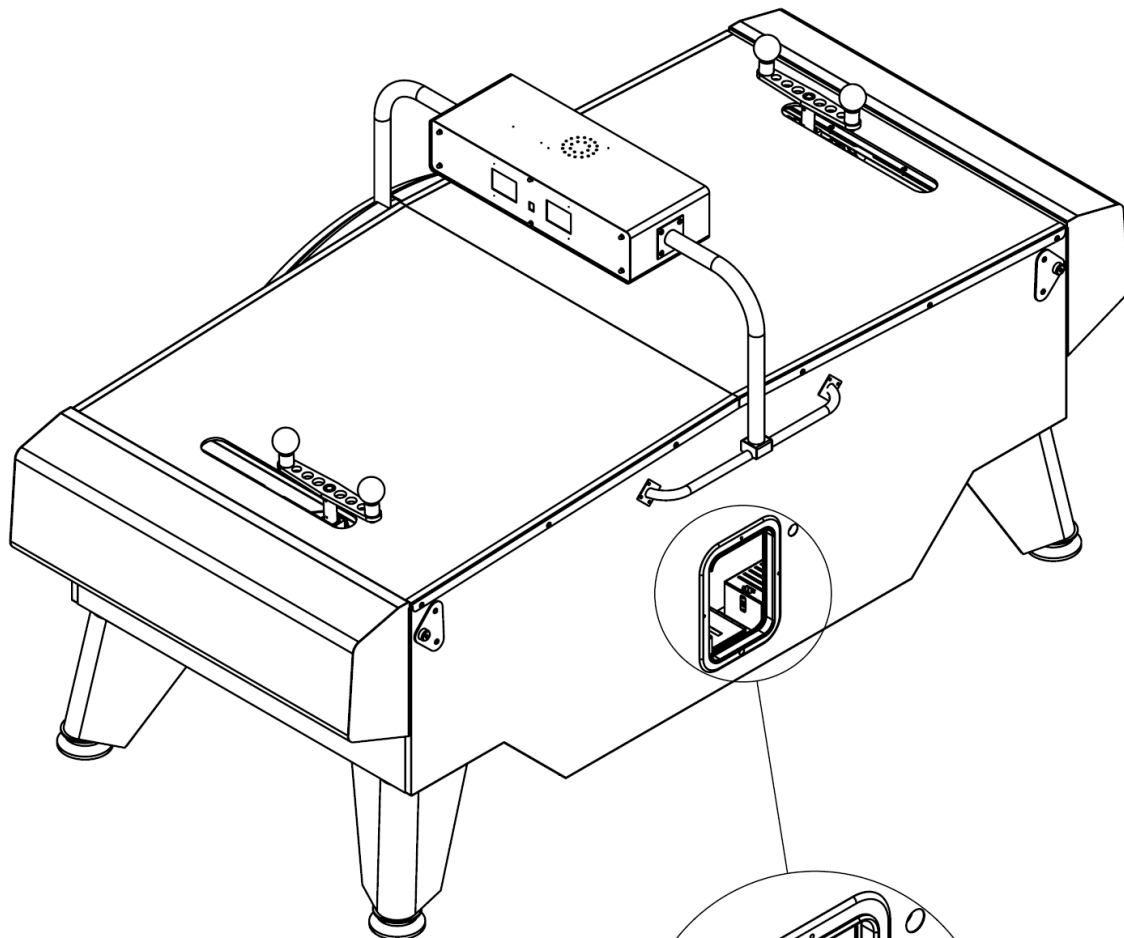

Sua máquina possui uma chave onde a voltagem que aparece no botão é a voltagem de funcionamento.

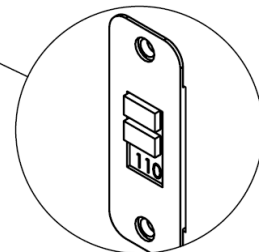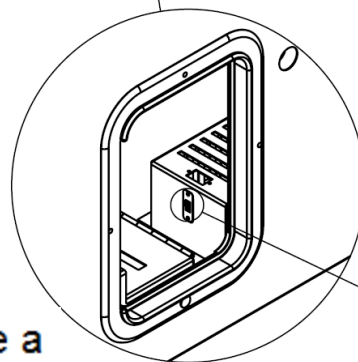

Ex.: Conforme imagem a máquina está em voltagem 110V.

