


MANUAL



Fazer Uniao do Gabinete com Prancha: Conectar chicotes conforme imagem

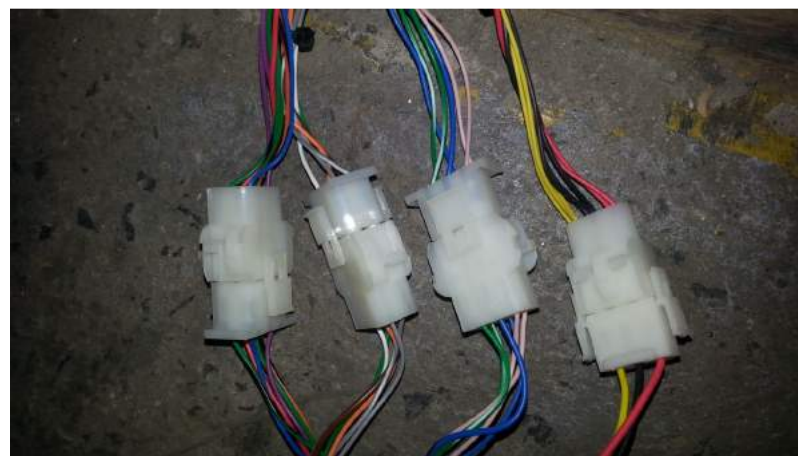

Fixar travas com Parafusos do Kit utilizando chave de boca 19mm




LIGANDO SUA MÁQUINA

Para ligar sua máquina, localize o cabo de força e conecte-o no filtro localizado na parte traseira da máquina.

Voltagem: BIVOLT AUTOMÁTICO (110V/220V)

Observe também a localização da porta-fusível geral e a chave liga-desliga. Caso haja alguma dúvida entrar em contato com a central técnica pelo email:

assistecnica@maticplay.com.br ou seu representante de vendas.

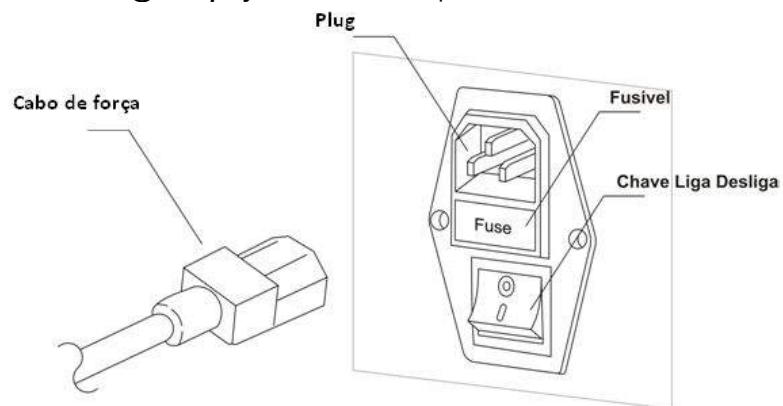

CONFIGURAÇÕES




Botões localizados dentro da porta do ficheiro



BOTÃO START: ALTERAR SELEÇÃO (pressione para selecionar o menu desejado)
BOTÃO MUSICA: SELECIONAR (pressione para entrar ou alterar a opção desejada)

MENU DE AJUSTES

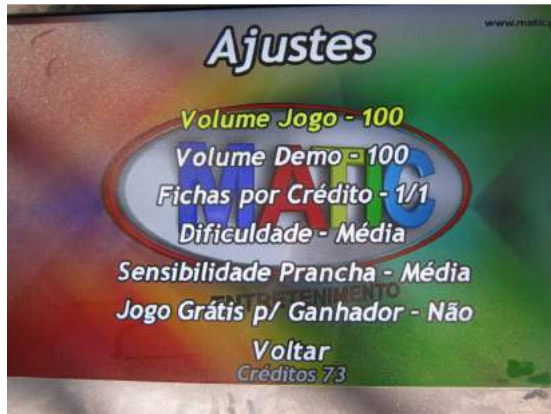

Volume Jogo: 0 - 100

Volume Demo: 0 - 100

Fichas por Crédito: 1/1 - 4/1(1 à 4 fichas para 1 credito)

1/2 - 1/4(1 ficha para 2 à 4 créditos)

Free Play(modo de jogo livre)

Dificuldade: Muito Fácil - Fácil - Média - Difícil - Impossível

Sensibilidade Prancha: Baixa - Média - Alta

Jogo Grátis p/ Ganhador: Sim - Não(se o jogador vencer a corrida o jogo continua)

MENU DE AUDITORIA



Créditos: Indica a quantidade de créditos jogados

Créditos Serviço: Indica a quantidade de créditos jogados no modo de serviço

Jogos: Indica o numero de vezes que cada pisa foi jogada

Tempo Médio: Indica o tempo de duração médio em cada pista

MENU DE TESTES




Botões: Ao apertar os botões indicados ele ficarão em vermelho na tela(botão Start para sair)



Eixos: Prancha Y: -100 -0- 100 (Indica a posição da Prancha em relação ao centro)

Calibrar a Prancha: Pressionar o Botão Música, deixe a prancha parada, empurre para a Direita até o final do curso, e depois para a Esquerda

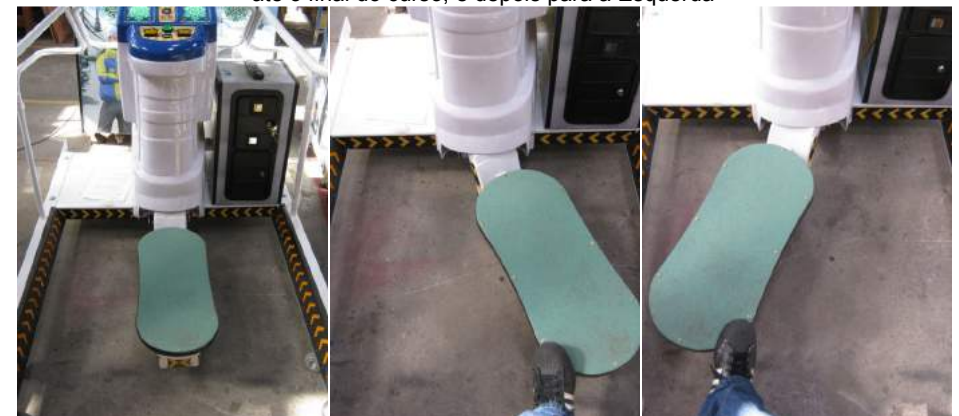



Lâmpadas: As Luzes do Gabinete irão acender uma à uma conforme indicar na tela.



Ao Selecionar a opção desejada e pressionar o botão Música já apagar os registros da opção.