


## MANUAL PARA PROGRAMAÇÃO DA PLACA CPU

Para iniciar a programação precisamos ligar o equipamento e abrir a porta onde está localizada a placa central do seu Gabinete

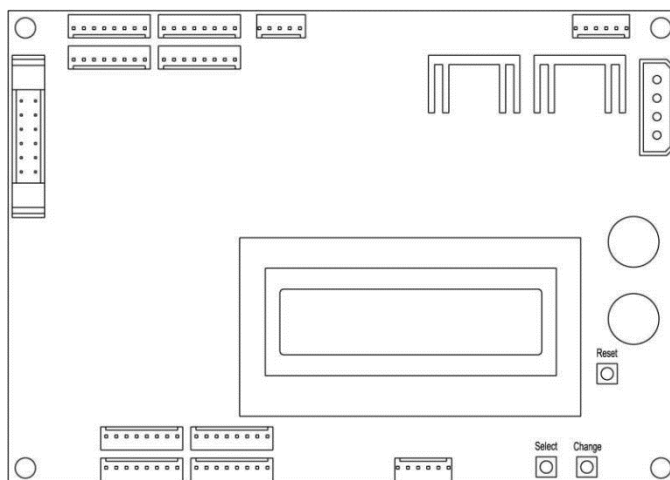

**OBS.: APÓS FAZER “UMA” ALTERAÇÃO NA CONFIGURAÇÃO DEVE SER SALVA ANTES DE ALTERAR OUTRA OPÇÃO**

(Pressione Change até a opção “Sair” em seguida pressione Select para salvar as alterações. Após isso a placa irá reiniciar automaticamente com a alteração aplicada para que possa ser feita outra alteração EX. Alteração em Volume>Sair Alteração para Jogo Grátis>Sair.)

### AJUSTE DE VOLUME

1º Passo: Pressione Change para entrar no Menu de configuração, feito isso pressione Change até o submenu “Ajustes” e pressione Select.



Assistência Técnica


(11) 4991-1600

www.maticplay.com.br  
assistencia@maticplay.com.br


2º Passo: Pressione Select na opção "Volume".



3º Passo: Pressione Change para opção desejada, em seguida pressione Select para entrar na opção.

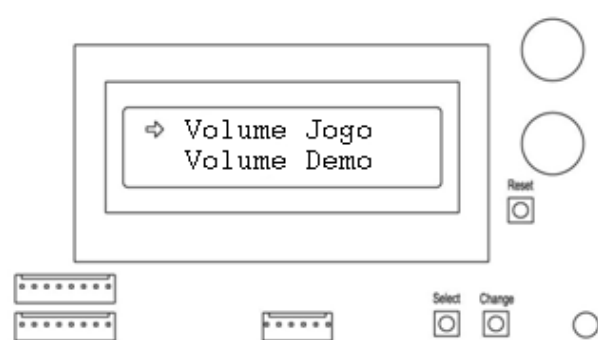

4º Passo: Pressione Change para ajustar o nível de volume, feito isso pressione Select para confirmar alteração.

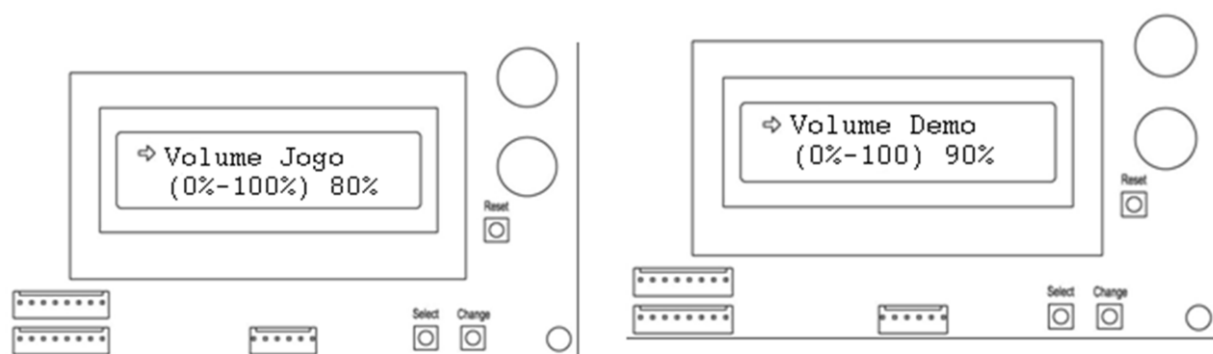


Assistência Técnica

(11) 4991-1600

[www.maticplay.com.br](http://www.maticplay.com.br)  
[assistencia@maticplay.com.br](mailto:assistencia@maticplay.com.br)

5º Passo: Pressione Change até a opção “Voltar” em seguida pressione Select.

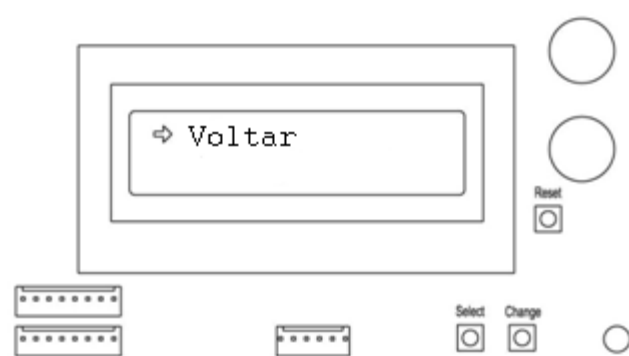

6º Passo: Pressione Change até a opção “Sair Auditório” em seguida pressione Select para salvar as alterações. Após isso a placa irá reiniciar automaticamente com a alteração aplicada.



Assistência Técnica

(11) 4991-1600

www.maticplay.com.br  
assistencia@maticplay.com.br

## TEMPO DE JOGO


1º Passo: Pressione Change para entrar no Menu de configuração, feito isso pressione Change até o submenu “Ajustes” e pressione Select.



2º Passo: Pressione Change até a opção “Time”, em seguida pressione Select para entrar na opção.



3º Passo: Pressione Change para ajustar o tempo de jogo, feito isso pressione Select para confirmar alteração.

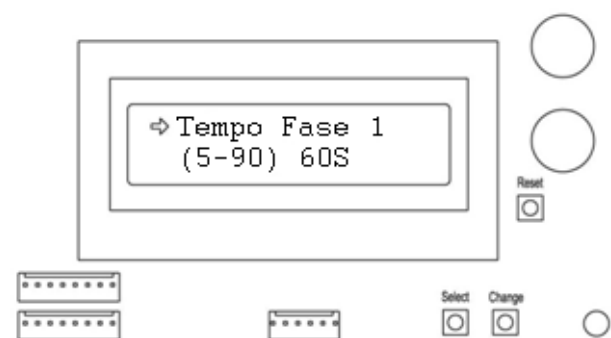


Assistência Técnica


(11) 4991-1600

www.maticplay.com.br  
assistencia@maticplay.com.br

4º Passo: Esta opção é para cada cesta valer 3 Pontos ao final do Tempo.

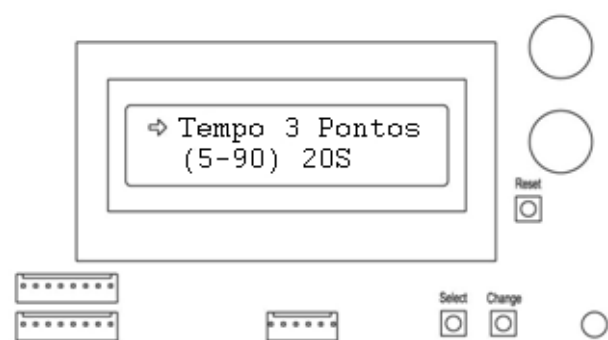

5º Passo: Pressione Change até a opção "Voltar" em seguida pressione Select.

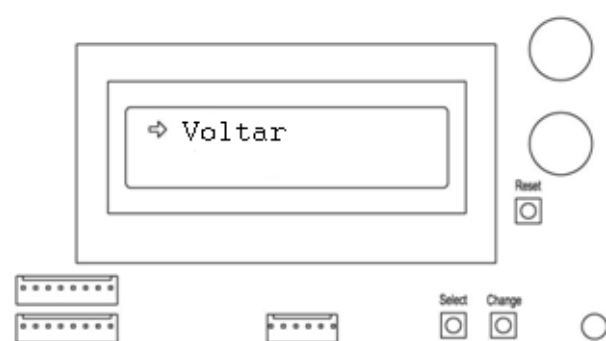

6º Passo: Pressione Change até a opção "Sair" em seguida pressione Select para salvar as alterações. Após isso a placa irá reiniciar automaticamente com a alteração aplicada.



Assistência Técnica

(11) 4991-1600

www.maticplay.com.br  
assistencia@maticplay.com.br

## SISTEMA FICHA (COIN)

1º Passo: Pressione Change para entrar no Menu de configuração, feito isso pressione Change até o submenu “Ajustes” e pressione Select.



2º Passo: Pressione Change até a opção “Preços”, em seguida pressione Select para entrar na opção.



3º Passo: Pressione Change até a opção “Moeda”, em seguida pressione Select para entrar na opção. (Para opção de Noteiro ST2-LC ou GBA, favor consultar nosso atendimento técnico)




Assistência Técnica


(11) 4991-1600

[www.maticplay.com.br](http://www.maticplay.com.br)  
[assistencia@maticplay.com.br](mailto:assistencia@maticplay.com.br)

4º Passo: Pressione Change para ajustar “Pulses” (Quantidade de fichas), feito isso pressione Select para confirmar alteração, Pressione Change para ajustar “Créditos” (Quantidade de Créditos por número de fichas) Ex. Pulses 1>Créditos 5 =5 Créditos para cada 1 ficha. Feito isso pressione Select para confirmar alteração.

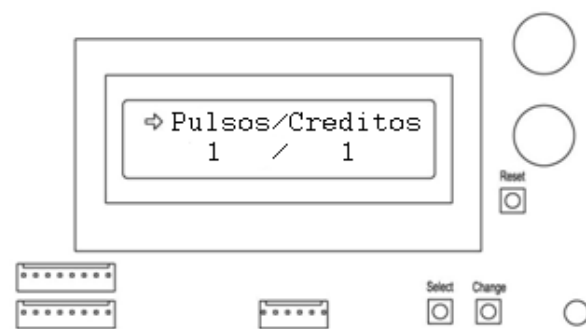

5º Passo: Pressione Change até a opção “Voltar” em seguida pressione Select.

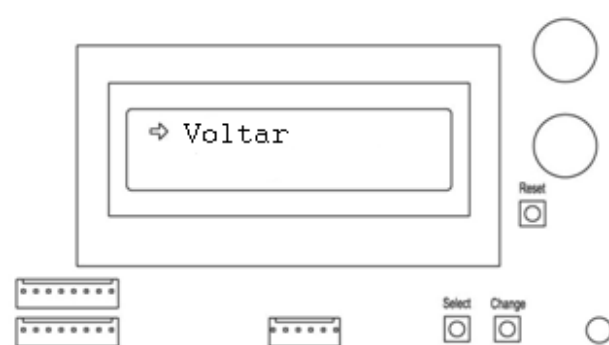

Assistência Técnica

(11) 4991-1600

www.maticplay.com.br  
assistencia@maticplay.com.br

6º Passo: Pressione Change até a opção “Sair” em seguida pressione Select para salvar as alterações. Após isso a placa irá reiniciar automaticamente com a alteração aplicada.



## SISTEMA FREE PLAY

1º Passo: Pressione Change para entrar no Menu de configuração, feito isso pressione Change até o submenu “Ajustes” e pressione Select.



2º Passo: Pressione Change até a opção “Jogo grátis”, em seguida pressione Select para entrar na opção.




Assistência Técnica

(11) 4991-1600


www.maticplay.com.br  
assistencia@maticplay.com.br



3º Passo: Pressione Change para ligar ou desligar modo Jogo Grátis, feito isso pressione Select para confirmar alteração.

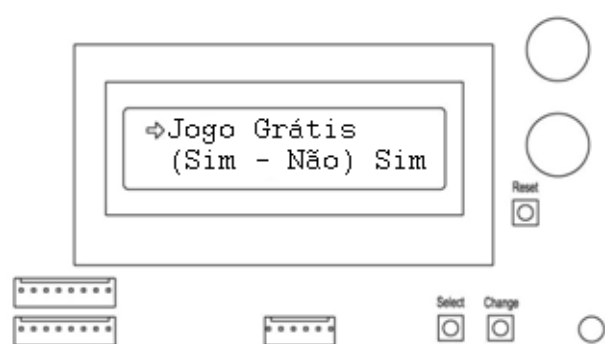

4º Passo: Pressione Change até a opção "Voltar" em seguida pressione Select.

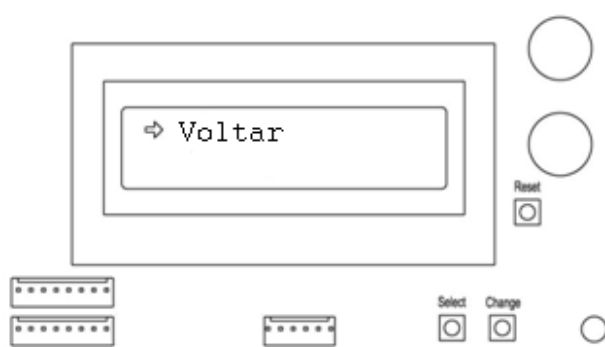

6º Passo: Pressione Change até a opção "Sair" em seguida pressione Select para salvar as alterações. Após isso a placa irá reiniciar automaticamente com a alteração aplicada.



Assistência Técnica

(11) 4991-1600

www.maticplay.com.br  
assistencia@maticplay.com.br